

Fiche produit



Description : Appareil automatique et sans contact au design attractif, pour une utilisation avec les mousses lavantes et la mousse désinfectante Deb®.

Utilisation : Convient pour les sanitaires publics et les bureaux. Idéal dans les zones de passage et halls d'accueil grâce à la station de désinfection Deb® qui s'utilise avec la mousse hydroalcoolique Deb InstantFOAM®.


Mode d'emploi : Passer la main sous l'appareil pour l'activer.

Ne nécessite aucun contact.

| Caractéristiques | Avantages |
|---|--|
| Appareil sans contact | Favorise l'utilisation et minimise le risque de contaminations croisées. |
| Polyvalent | Cet appareil peut être installé sur les murs des sanitaires, couloirs, halls d'accueil, ainsi que sur la station de désinfection Deb. |
| Autonomie exceptionnelle | Les 4 piles alcalines LR20 (non fournies) procurent une énergie permettant à l'appareil de fonctionner durant approximativement 3 ans ou de délivrer jusqu'à 92000 doses. |
| Fiable | Repose sur la toute dernière technologie infrarouge permettant d'éviter une activation involontaire de l'appareil. Fonctionne quelque soit la température, lumière ou humidité ambiante. |
| Robuste et durable | Les appareils sont garantis pendant 5 ans dans les conditions normales d'installation et d'utilisation (se référer au mode d'emploi fourni avec l'appareil). |
| Haute capacité | Les cartouches de mousses lavantes contiennent 1200 ml, ce qui représente environ 1720 applications. Les cartouches de mousse désinfectante Deb InstantFOAM® contiennent 1000 ml, soit 1592 applications. |
| Appareils protégés par la Technologie BioCote®  | Les appareils contiennent des ions d'argent BioCote®, agents antibactériens directement injectés dans le plastique des appareils lors de leur fabrication. Ils permettent de stopper la prolifération d'un large spectre de bactéries et moisissures. La Technologie BioCote® agit tout au long de la durée de vie de l'appareil et ne s'enlève pas face aux multiples nettoyages. |
| Fenêtre de visualisation totale | Les capots translucides au design séduisant permettent une visualisation directe du niveau du produit dans la cartouche, sans avoir à ouvrir l'appareil. |
| Couleur au choix | Les appareils existent dans plusieurs couleurs afin de pouvoir s'adapter aux différents environnements en entreprise. |
| Verrouillage possible avec ou sans clé | Afin de garantir un niveau de sécurité optimal, les appareils peuvent être verrouillés à l'aide d'une clé spéciale fournie avec celui-ci. Le système de verrouillage peut être retiré pour une manipulation sans clé. |
| Réceptacle de doses | Afin d'éviter que des doses de produit ne tombent au sol en cas d'activation involontaire ou de mauvaise utilisation de l'appareil, il est possible d'installer un réceptacle sous l'appareil. |

Spécifications techniques

Appareils

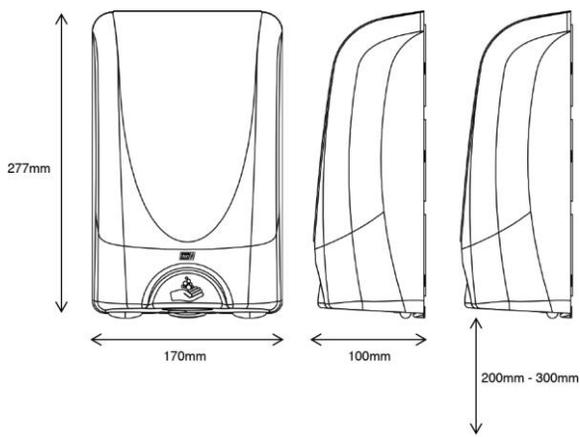

- Dimensions : 170mm (L) x 100mm (P) x 277mm (H)
- Poids : 2.9 kg (avec piles et cartouche)
- Prévoir un espace suffisant autour de l'appareil lors de l'installation.

- S'utilise avec 4 piles alcalines LR20 de haute qualité (non fournies) afin d'optimiser la durée du fonctionnement de l'appareil
- Selon le réglage choisi, un appareil peut délivrer 1, 2 ou 3 doses à la suite
- Conforme à la norme EN 60601-1-2: 2001
- Conforme à la réglementation DEEE
- Conforme à la directive ROHS
- Nettoyer avec un chiffon humide
- Ne pas laver au jet d'eau
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs
- Ne pas utiliser de nettoyants à base de solvants
- Ne pas utiliser de nettoyants caustiques ou à base d'acide



Station de désinfection



- Sticker fourni et réceptacle intégré.
- Dimensions : H. 1334 x L. 309 x P. 240 mm
- Poids : 7 kg (sans appareil)
- Appareil vendu séparément.

Appareils & accessoires TouchFREE II



| Description | Appareil Noir & Chrome | Appareil Blanc & liseré chromé | Appareil Bleu translucide | Appareil Deb InstantFOAM® | Station de désinfection Deb |
|-------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Code produit | TF2CHR | TF2WHI | TF2AZU | IFSTF2STH | TF2STD SLV |
| Capacité | 1200 ml | 1200 ml | 1200 ml | 1000 ml | Station |
| Qté par carton | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| Compatibles avec consommables | Deb® Clear FOAM WASH - CLR12LTF Deb® Azure FOAM WASH - AZU12LTF Deb® Rose FOAM WASH - RFW12LTF Deb InstantFOAM® - IFS1LTFMD | | | Deb InstantFOAM® IFS1LTFMD | |