


# Masque alternatif triple couche NORME UNS1



*Masque homme*

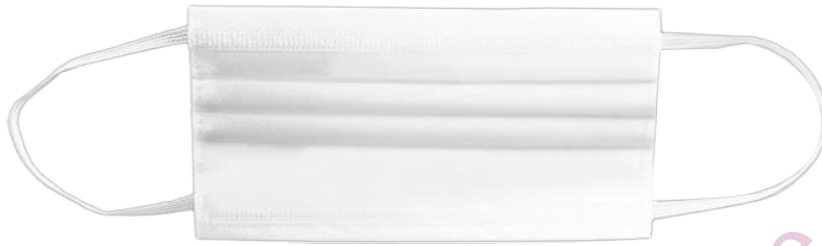

*Masque femme*



*Masque enfant*

Photos et motifs non contactuels

Tissu blanc 100% coton 125 g/m<sup>2</sup> ( 10%) Oeko tex standard 100 classe 1.

- 3 couches de tissus (poids total 250 g/m<sup>2</sup>)
- 3 plis
- 2 élastiques de maintien
- Densité: 57 fils / cm<sup>2</sup>
- Masques lavables à 60°C
- Masques lavables 10 fois (norme UNS1)

## Caractéristiques générales

Poids total	250 g
Conditionnement	Sachet de 3 masques
Colisage	Carton de 20 sachets

## Caractéristiques des masques




Référence 32129B	Pack famille (1 masque homme, 1 femme et 1 enfant)
Référence 32129C	Pack 3 masques homme - 9,5 x 22 cm
Référence 32129D	Pack 3 masques femme - 9,5 x 20 cm
Référence 32129E	Pack 3 masques enfant - 7 x 18 cm

## Fiche technique

# Masque alternatif triple couche NORME UNS1

### CONSEILS D'UTILISATION ET MISE EN GARDE :

- > Laver le masque avant usage. Avant et après l'utilisation et avant de le toucher, se laver les mains et le visage.
- > Attention à bien positionner le masque sur le visage, se couvrir exclusivement le nez et la bouche avec le masque.
- > Durée d'utilisation : doit être changé par un masque propre toutes les 4 heures.
- > Nombre de masques recommandés par personne : 4 et plus.
- > Ce masque n'est pas un EPI ni un dispositif médical, il sert à protéger des gouttelettes de salive projetées.
- > Usage non sanitaire.
- > Ne dispense aucunement l'utilisateur de l'application des gestes barrières ainsi que des règles de distanciation sociales.

CONDITIONS D'ENTRETIEN			
Lavage à 60°C, 30 minutes minimum   <small>Machine wash on 60°</small>	Passage en sèche-linge Mécanique   <small>Tumble Dry, Normal Low Heat</small>	Peut-être repassé à 120°C   <small>Iron Low Heat</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Utiliser votre lessive habituelle, complétée d'un désinfectant du linge.</li> <li>&gt; Pas d'adoucissant.</li> <li>&gt; De mauvaises conditions de lavages peuvent réduire la durée de vie.</li> <li>&gt; Un repassage a sec est conseillé pour éviter la propagation des bactéries.</li> </ul>



Ce masque n'est ni un EPI, ni un dispositif médical. Il s'agit d'un masque alternatif grand public

